INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE EQUIPOS DESGRASADORES

DMC
Engineering & Services

Consideraciones antes de instalar

Para la instalación de los equipos desgrasadores, es necesario tener en cuenta en que sectores al interior de la cocina, se necesita instalar el o los equipos.

Para esto considerar lo sgte:

- Espacios disponible. Los distintos modelos estándar de equipos, están diseñados para instalar bajo el lavadero, por lo tanto, debe medir el espacio disponible bajo el mueble del lavadero, teniendo en consideración las medidas completas del equipo a instalar.

- Identificación de desagües y descargas al alcantarillado. Es importante principalmente identificar las descargas al alcantarillado, que idealmente debe estar al suelo y aun costado de lavadero, ya que en ocasiones estas están en el suelo, pero en el centro. Para estos casos es imposible instalar el equipo bajo el lavadero ya que no se puede colocar el equipo sobre la descarga. Cuando se presenta esa condición, se debe evaluar realizar la instalación a un costado del lavadero y otro sector lo mas cercano al lavadero.

- Medición de altura descarga. Al realizar la medición de la descarga, esta debe encontrarse idealmente al suelo y aun costado; si la descarga estuviese al muro, la altura no debe superar los 20 cm de alto desde suelo. Cuando estos casos ocurren se debe evaluar la posibilidad de modificar la altura, esto significa bajar la descarga idealmente al suelo, de lo contrario, lo mas bajo posible.

- Barras frontales en lavaderos. Existen muebles que cuentan con una barra frontal, en la parte baja del lavadero, esta barra debe ser cortada y soldada a la altura de la base de la cubeta, esto por que el desgrasador , debe tener acceso fácil y movilidad para poder realizar la limpieza correspondiente.

- Eliminación de sifón. Se debe eliminar el sifón del los lavaderos, en su lugar queda el equipo desgrasador instalado. Los espacios que deben quedar entre la base de al cubeta

y el equipo es mínimo 15cm, dado que se debe considerar, todo el fitting (Codos, Tee y PVC).

- Se utiliza PVC Hidráulico de 50 mm de diámetro, para todas las conexiones.

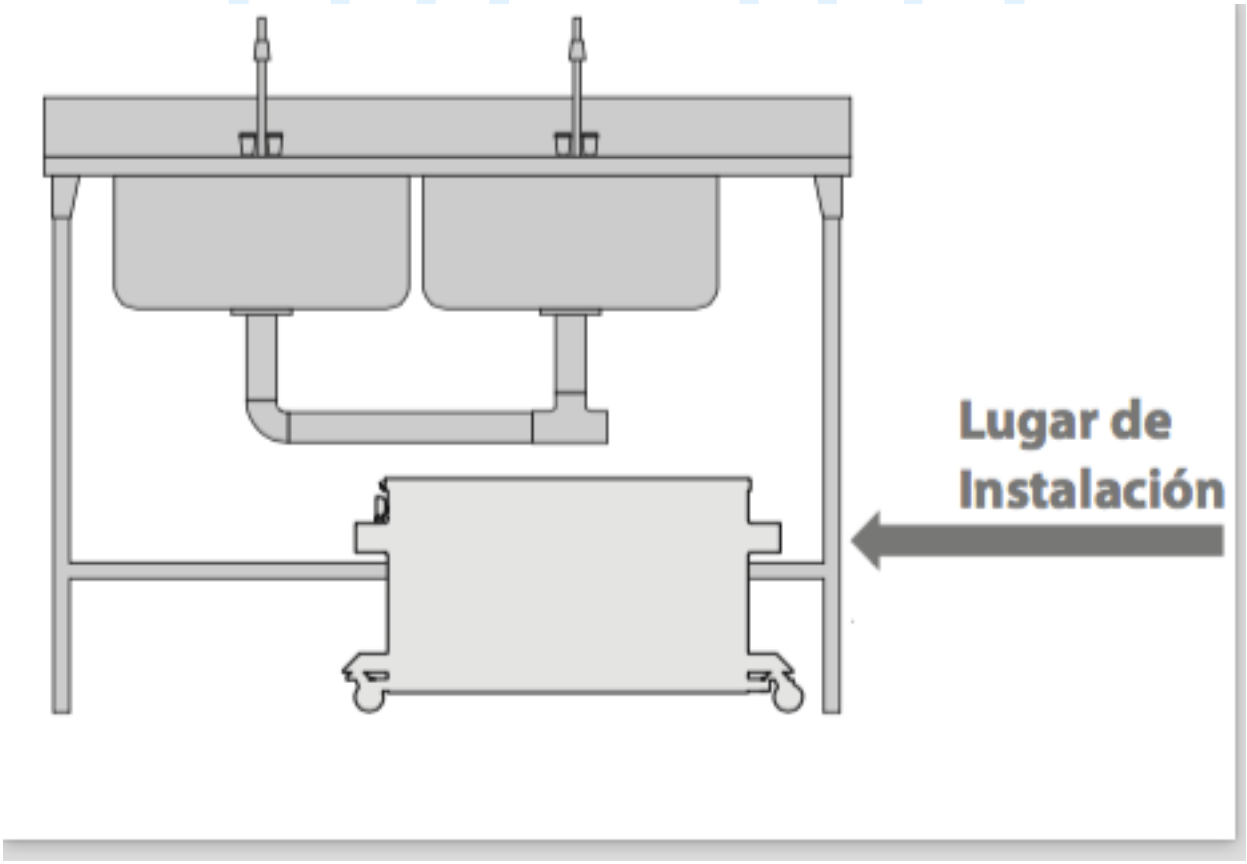

Engineering & Services

INSTALACIÓN

Unir por medio de codos y tee, salidas de los desagües. Esto para el caso de lavaderos dobles o triples. Para lavaderos simples, solo se utiliza codos y PVC.

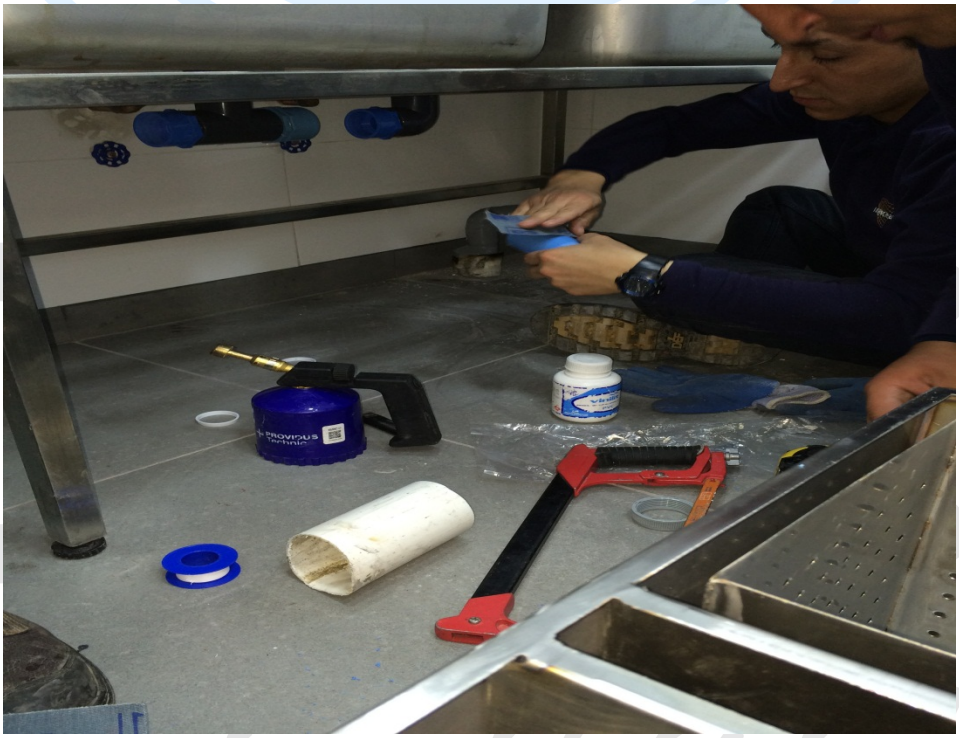

Engineering & Services

Unir con PVC las cañerías codos y Tee

DMC
Engineering & Services

Instalar la manguera a la cañería de PVC

DMC
Engineering & Services

Instalar 2da manguera a la entrada de descarga de alcantarillado

Engineering & Services